

Babysense V24R_US

Babaőrző kamerával és hanggal - magyar nyelvű használati útmutató

Forrás: https://manuals.plus/hu/babysense/v24r_us-baby-monitor-with-camera-and-audio-manual

Babysense™



Second Camera is supplied only with model V24R_2US

Videós babamonitor

Felhasználói kézikönyv

Vezeték nélküli digitális videó baba monitor

Nézze, hallgassa és beszéljen babájával

Modell: V24R_US (videós babafigyelő egy kamerával)

V24R_2US (videós babafigyelő két kamerával)

Figyelmeztetések és biztonsági utasítások

Kövesse ezeket a biztonsági óvintézkedéseket a tűz, sérülések vagy a termék károsodásának elkerülése érdekében.

Olvassa el és tartsa be az utasításokat: Nagyon fontos, hogy a Babysense videomonitor használata előtt olvassa el az összes biztonsági és használati utasítást.

Kérjük, őrizze meg a vásárlási bizonylatot, mert azt be kell mutatnia, ha garanciális szervizre van szüksége.

FONTOS:

- A Babysense Videomonitor egy kiváló minőségű elektronikus eszköz, amelyet óvatosan kell kezelni: Ne kezelje durván, ne ejtse le vagy dobja el.
- Ezt a terméket kizárólag beltéri használatra tervezték.
- Víz és nedvesség: A terméket nem szabad esőnek, nedvességnek, csöpögésnek vagy fröccsenésnek kiténni. Soha ne használja és ne helyezze a terméket nedvességbe vagy vízbe vagy azok közelébe.
- Ez a termék nem helyettesítheti a felelős felnőtt felügyeletet. A videomonitor úgy tervezték, hogy segédeszköz legyen, és nem helyettesítheti a gyermek felelős és megfelelő felnőtt felügyeletét.
- Áramforrás: Ezt a terméket csak a gyártó által szállított, a csomagban található hálózati adapterekkel szabad használni.
- Szellőzés: Ezt a terméket nem szabad ágyon, kanapén, szőnyegen vagy hasonló felületen használni, amely elzárhatja a szellőzőnyílásokat vagy a hangszórónyílásokat, illetve nem szabad elhelyezni olyan zárt helyen, mint például könyvespolc vagy fiók, amely akadályozhatja a levegő áramlását. Soha ne takarja le a terméket ruhával, törölközővel, takaróval vagy más tárggyal.
- Ez a termék nem játék, ezért gyermekektől távol kell tartani.
- Vigyázat: Ez a termék apró alkatrészeket tartalmaz. Legyen körültekintő a termék kicsomagolásakor és összeszerelésakor, és tartsa távol a kis alkatrészeket gyermekektől.
- Fulladásveszély: A gyerekek belegabalyodhatnak a vezetékekbe. Ügyeljen arra, hogy a babaegység, a szülői egység és a hálózati adapter kábelei mindig távol legyenek a babától és más kisgyermekektől, legalább 6 láb távolságra. A tápkábelek esetleges veszélyeinek elkerülése érdekében a kábeleket rögzíteni kell, és soha ne akassza a kiságyra vagy annak közelébe. Soha ne helyezze a baba egységet vagy a szülői egységet kiságyba, ágyba vagy járókába.
- Fulladásveszély: Minden csomagolóanyagot és védőfóliát tartson gyermekektől távol.
- Hőforrásoktól távol tartandó: Ezt a készüléket ne tegye ki közvetlen hőforrásnak, például gyertyának, tűzhelynek, radiátornak, hőregiszternek vagy más hőt kibocsátó készüléknek. A készüléket nem szabad közvetlen napfénynek kiténni.
- Akkumulátor: A termék használata előtt javasoljuk, hogy teljesen töltsen fel a szülői egység akkumulátorát, hogy az továbbra is működjön, ha leválasztja a tápegységről, és más helyre viszi.
- Telepítési hely: A telepítés helye fontos szerepet játszik a megfelelő működés biztosításában. Ezért tartson legalább 5 láb távolságot más elektronikus berendezésektől, például mikrohullámú sütőktől vagy Wi-Fi útválasztóktól, ellenkező esetben azok interferenciát okozhatnak. Ha ez megtörténik, helyezze át a baba- és szülői egységet egy másik helyre.
- Szervizt igénylő károk: Ezt a terméket csak szakképzett személyzet javíthatja.
- Ne próbálja meg felnyitni és megjavítani a terméket. Ha bármilyen problémája van a termékkel, forduljon a hivatalos forgalmazóhoz.
- A készülékből származó szokatlan zajok vagy szagok esetén azonnal húzza ki a terméket a konnektorból, és forduljon a hivatalos forgalmazóhoz.
- Ha a termék beszenneződik, használjon enyhe damp puha kendővel törölje le a felületeket, ügyelve arra, hogy ne engedje be a vizet a nyílásokba.

FONTOS: A Babysense Video Monitor kizárólag a baba hangjának hallására és a baba képeinek megtekintéséhez készült. Ez a termék nem orvosi eszköz, és nem helyettesítheti a felelős felnőtt felügyeletet. Fontos, hogy rendszeresen ellenőrizze gyermekét személyesen.

1.1 Biztonsági előírások az AC hálózati adapterhez

- Az adaptert ne tegye ki közvetlen hőforrásnak, például gyertyának, tűzhelynek, radiátornak, hőregiszternek vagy más hőt kibocsátó készüléknek.

- Folyamatos használat közben a hálózati adapterek tapintásra felmelegedhetnek. Ez normális, és nem kell aggódnia.
- Vizsgálja meg a tápkábel és a csatlakozódugó épségét.
- Az adaptert óvatosan kell kezelni: Ne kezelje durván, ne ejtse le vagy dobja el.
- Miután kivette a hálózati adaptert a fali aljzatból, fogja meg és húzza ki a csatlakozóaljzatból. Ne húzza magát a kábelt, és ne hajlítsa meg a kábelt, mert ez további terhelést jelent a kábelben, és károsodáshoz vezethet.
- Ne érintse meg a hálózati adaptert nedves kézzel, és ne engedje, hogy folyadék ömljön rá.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati adapter kábele mindig távol legyenek a babától és más kisgyermektől. A tápkábelek esetleges veszélyeinek elkerülése érdekében a kábeleket rögzíteni kell, és soha ne akassza a kiságyra vagy annak közelébe.
- Ne cserélje ki a hálózati adapter csatlakozóit vagy kábeleit. Ezt a terméket csak a gyártó által szállított, a csomagban található hálózati adapterekkel szabad használni.
- Soha ne vágja el, ne sértse meg vagy hajlítsa meg a tápkábelt.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a tápkábel tetejére, mert túlmelegedést, károsodást, gyulladást vagy áramütést okozhat.
- Ne hagyja a hálózati adaptert a fali aljzathoz csatlakoztatva, ha nincs bedugva a baba- vagy szülői egységbe.

FIGYELMEZTETÉS:

- Ne cserélje ki a tápkábelt nem eredeti helyettesítőre. A nem megfelelő csatlakoztatás áramütést okozhat.
- Ne helyezze a váltóáramú adapter kábelét erősen kopott helyre. Soha ne használjon kopott vagy sérült vezetékét.
- Csak beltéri használatra készült.

1.2 Biztonsági utasítások Li-ion akkumulátorhoz

- Ne próbálja megjavítani vagy beállítani a készülék elektromos vagy mechanikai funkcióit.
- Ne szerelje szét, ne vágja fel, ne nyissa fel, ne törje össze, ne hajlítsa meg, ne szúrja ki vagy aprítsa fel az elemeket vagy akkumulátorokat.
- Ha az akkumulátor szivárog, ne hagyja, hogy az akkumulátor folyadék érintkezzen a bőrrel vagy a szemekkel. Ha ez megtörténik, azonnal öblítse le vízzel az érintett területeket, és kérjen orvosi segítséget.
- Az akkumulátort ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy hőforrásnak, például gyertyának, tűzhelynek, radiátornak, hőregiszternek vagy más hőt kibocsátó készüléknek.
- Ne módosítsa, ne gyártsa újra, ne próbáljon meg idegen tárgyakat helyezni az akkumulátorba, és ne merítse vízbe vagy más folyadékba, és ne tegye ki annak hatását. Az akkumulátorok felrobbanhatnak, ha megsérülnek.
- Csak a termékhez mellékelt (beépített) akkumulátort használja. A nem jóváhagyott akkumulátorok nem megfelelő vagy nem megfelelő használata tűz-, robbanás- vagy egyéb veszélyt jelenthet, és érvényteleníthet minden jóváhagyást vagy garanciát.
- Ha úgy gondolja, hogy az akkumulátor sérült, vegye ki a terméket a töltőből, és hagyja abba a termék használatát. Soha ne használjon sérült akkumulátort.

1.3 Információk az akkumulátor és a termék ártalmatlanításáról

- Az akkumulátort és a terméket élettartamuk végén mindig környezetkímélő módon és a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően semmisítse meg. Minden karton és papír csomagolóanyagot újra kell hasznosítani a helyi önkormányzat hulladékkezelési előírásainak megfelelően.
- Köszönjük, hogy a Hisense Ltd. Babysense Videomonitorát választotta.

FCC NYILATKOZATOK:

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működés az alábbi két feltételhez kötött:

- 1 Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát.
- 2 Ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

1. MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági telepítés során.

Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia.

Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználónak arra biztatjuk, hogy próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több segítségével:

- Állítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
- Csatlakoztassa a berendezést a vevőegységtől eltérő áramkörön lévő aljzathoz.
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől.

JEGYZET 2: Az egységen végzett bármilyen változtatás vagy módosítás, amelyet a megfelelőségért felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá, érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

IC nyilatkozatok:

Ez az eszköz megfelel az Industry Canada licenccmentes RSS szabvány(ok)nak:

A működés az alábbi két feltételhez kötött:

- 1 ez a készülék nem okozhat interferenciát, és
- 2 ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely az eszköz nem kívánt működését okozhatja.

Csomag tartalma

- Szülői egység x 1;
- Babaegység x 1; (x 2 a V24R_2US modellben – Monitor két kamerával)
- AC hálózati adapter x 2; (x 3 a V24R_2US modellben – Monitor két kamerával)
- Li-ion akkumulátor (előre telepítve a szülői egységbe) x 1;
- Felhasználói kézikönyv x 1;
- Falra szerelhető készlet x 1 (x 2 a V24R_2US modellben – Monitor két kamerával)


Termék áttekintés



3.1 Szülői egység áttekintés

1. Be-/kikapcsoló / SLEEP gomb	9. HANGERŐ LE gomb
2. Töltő LED	10. Mikrofon
3. Tápfeszültség LED	11. Fényerő LE gomb
4. Hangerőt jelző LED-ek	12. Fényerő FEL gomb
5. BESZÉLÉS gomb	13. Kamera kapcsoló gomb
6. OK & ZOOM BE/KI gomb	14. Hangszóró
7. HANGERŐ FEL gomb	15. Elemtartó rekesz
8. MENÜ gomb	16. Állj

3.2 Babaegység áttekintés

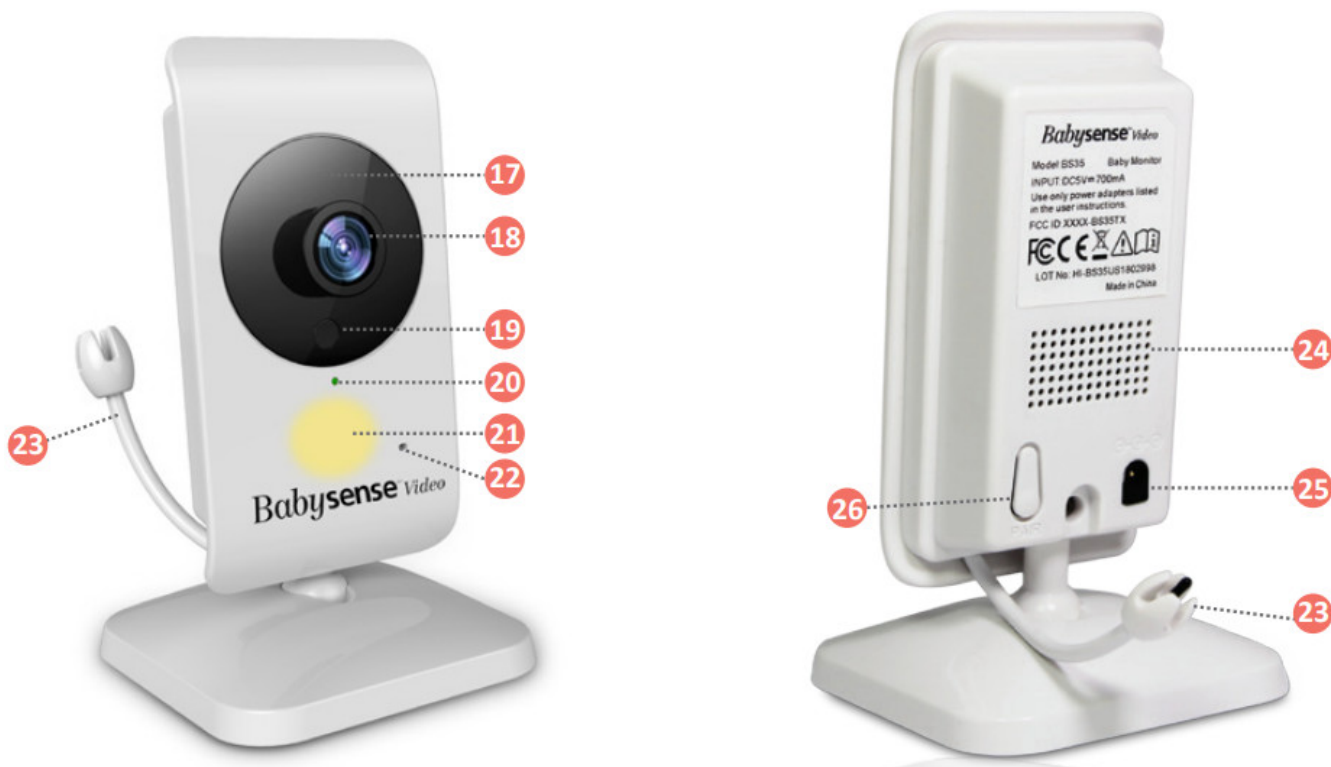

17. Infravörös LED -ek	22. Mikrofon
18. Nagy látószögű / zoom objektív –	23. Hőmérséklet érzékelő
19. Fényérzékelő (éjszakai látás)	24. Hangszóró
20. Tápfeszültség LED	25. DC csatlakozó
21. Éjszakai fény	26. PAIR gomb

3.3 Ikonok áttekintés

	----- Signal		----- Volume
	----- Night Light		----- Brightness
	----- Lullaby		----- ECO
	----- Camera		----- Battery
	----- Zoom		----- Temperature
	----- Talk to baby		----- Night vision

A monitor kezelése

- A babaegységet a babaágytól legalább 5 láb távolságra, sík felületre kell helyezni. Alternatív megoldásként falra is szerelhető.
- Soha ne helyezze a babaegységet kiságyba, ágyba vagy járókába.
- Győződjön meg arról, hogy az egység, a vezetékek és a hálózati adapter nem érhető el a babától és más kisgyermekektől. A fulladásveszély elkerülése érdekében a tápkábeleket rögzíteni kell, és soha ne akassza a babára vagy a közelébe.
- Helyezze a babaőrzőt olyan helyre, ahol a levegő szabadon keringhet, és ne zárja el a szellőzőnyílásokat és a hangszórónyílásokat.
- Célozza meg a kamerát(oka)t a legjobb optimalizálásra viewterület: Válasszon olyan helyet a fényképezőgép számára, amely tiszta view a figyelni kívánt területről, amely pormentes, és nem esik erős fényforrásra vagy közvetlen napfényre. Kerülje a kamerát olyan helyre, ahol vastag falak vagy akadályok vannak a kamera és a monitor között.
- A szülői egység és a babaegység együttes használatához képesnek kell lennie rádiókapcsolat létrehozására közöttük. A tartományt a környezeti feltételek befolyásolják:
 - Bármilyen nagy fémtárgy, például hűtőszekrény, tükör, iratszekrény, fém ajtók vagy vasbeton a baba és a szülői egység között blokkolhatja a rádiójelet.
 - A jelerősséget más szilárd szerkezetek, például falak, rádió- vagy elektromos berendezések, például TV, számítógépek, vezetékek nélküli vagy mobiltelefonok, fénycsövek vagy fényerő-szabályozó kapcsolók is csökkenthetik.
 - Más 2.4 GHz-es termékek, például vezetékek nélküli hálózatok (Wi-Fi útválasztók), Bluetooth-rendszerek vagy mikrohullámú sütők használata interferenciát okozhat a termékben, ezért tartsa a babaőrzőt legalább 5 méter távolságra az ilyen típusú készülékektől. termékeket, vagy kapcsolja ki őket, ha úgy tűnik, hogy interferenciát okoznak.

Jegyzet: Ha túl közel helyezi egymáshoz a szülői és csecsemőegységet, akkor egy „visszacsatolásnak” nevezett magas zajt fog hallani, ez normális. Az egységek külön helyiségben helyezhetők el.

4.1 A babaegység bekapcsolása

- Csatlakoztassa a babaegység (kamera) tápadapterét a babaegység hátulján található DC-csatlakozóhoz.
- Dugja be a hálózati adaptert a fali aljzatba.
- Az egység automatikusan bekapcsol, és a zöld tápfeszültség LED világítani kezd.
- Húzza ki a bébiegységet a kikapcsoláshoz.

JEGYZET: Csak a csomagban található hálózati adaptert használja.

4.2 A szülői egység bekapcsolása

* Csak a csomagban található AC adaptert használja.

* A szülői egységet egy előre telepített újratölthető Li-ion akkumulátorral szállítjuk (3.7 V 950 mAh). Amikor csak lehetséges, csatlakoztassa a szülői egységet a konnektorhoz csatlakoztatott adapterhez, hogy az akkumulátor töltve maradjon.

- Csatlakoztassa az adapter dugóját a szülői egység jobb oldalán található DC-aljzatba.
- Dugja be a hálózati adaptert a fali aljzatba.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot a szülői egység billentyűzetének bal felső sarkában.
- A szülői egység bekapcsolása után a tápellátás LED kigyullad, és a „Babysense Video” képe megjelenik az LCD-n.

4.3 A szülői egység töltése

- Csatlakoztassa a hálózati adaptert a szülői egységhez;

- Dugja be az adaptert a fali aljzatba.
- A szülői egység töltési LED-je PIROS fénnel világít.
- Amikor az egység be van kapcsolva, a töltést jelző LED PIROS színben világít, és az akkumulátor töltési ikonja (változó sávok) megjelenik az LCD képernyő jobb felső sarkában.
- Az akkumulátor teljes feltöltése körülbelül 8 órát vesz igénybe.
- Az LCD-képernyő jobb felső sarkában megjelenik egy töltésszélő (4 rögzített sáv), jelezve, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve.

Jegyzet: Az első használat előtt vagy a termék hosszú tárolása után ajánlatos teljesen feltölteni a szülői egység akkumulátorát a monitor használata előtt.

OSD (On-Screen-Display) üzemmód működése

5.1 Szülői egység képernyője BE/KI (csak hang mód)

- Nyomja meg a HATALOM gomb (1) az LCD képernyő BE/KI kapcsolásához.

5.2 Hangerő beállítása

- Nyomja meg a UP gomb (7) a hangerő növeléséhez.
- Nyomja meg a LE gomb (9) a hangerő csökkentéséhez.

5.3 Fényerő beállítása

- Nyomja meg a BAL gombot (11) a fényerő csökkentéséhez.
- Nyomja meg a JOBBRA gombot (12) a fényerő növeléséhez.

5.4 Szkennelési mód – Automatikus váltás a párosított babaegységek között

JEGYZET: Ez a funkció csak akkor érhető el, ha két vagy több kamera van párosítva.

Beállíthatja a SCAN (hurok) módot, és minden párosított babaegység 10 másodpercig megjelenik a képernyőn, majd a képernyő automatikusan átvált a következő párosított babaegységre.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a CAMERA SWITCH gombot (13) az automatikus SCAN mód aktiválásához. Az LCD képernyő tetején a kamera száma mellett egy hurokjel jelenik meg.
- Nyomja meg a CAMERA SWITCH gombot (13) a szkennelési mód kikapcsolásához, és manuálisan váltson át a következő párosított babaegységre.

5.5 Digitális zoom és pásztázás/döntés

- Nyomja meg és tartsa lenyomva az OK/ZOOM gombot (6) kb. 2 másodperc a nagyítás/kicsinyítés működtetéséhez.
- Zoom módban nyomja meg a BALRA gombot (11) a JOBBRA gombot (12) a FEL gombot (7) és a LE (9) gombot a kép pásztázásához/döntéséhez.
- Digitális zoom módban a zoom ikon megjelenik az LCD képernyő tetején.
Megjegyzés: A hangerő/fényerő beállításához először lépjen ki a Zoom módból, mielőtt használni kezdené.

5.6 Beszélj a babával

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a BESZÉLÉS gombot (5) a szülői egységen, hogy a babaegységen keresztül beszélhessen babájával vagy partnerével a babaszobában.
- A funkció használata közben az LCD képernyő alján egy mikrofon ikon jelenik meg.
- Ha befejezte a beszélgetést, engedje fel a gombot.

Jegyzet: Amíg a „Beszélj a babával” funkció be van kapcsolva, a babaegység hangjai nem hallhatók. ReleaseA Hívásfogadás gombbal újra hallhatja a baba szobájából érkező hangokat.

5.7 Infravörös éjszakai látás (automatikus)

- Az infravörös éjjellátó funkció lehetővé teszi a fényképezőgép számára, hogy sötét vagy gyenge fényviszonyok között felvegye a babáról vagy a megfigyelt területről készült képeket.
- Ebben a módban csak fekete-fehér színek jelennek meg a szülői egység képernyőjén.
- Amikor a fényképezőgép éjjellátó módban van, az ikon megjelenik az LCD képernyő tetején.
- Az optimális kép a babaegység és a tárgy közötti 6 láb távolságig érhető el.

A menü működtetése

6.1 A babaegység és a szülői egység párosítása

A babaegység párosítva van a szülői egységgel, ha szállítják. Nincs szükség az egységek újbóli párosítására, kivéve, ha a

A babaegység elveszíti kapcsolatát a szülői egységgel. Az egységek párosításának megújításához vagy egy új/további egység párosításához

Babaegység, kövesse az alábbi eljárást:

Jegyzet: A párosítás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a baba- és szülői egység egymás mellett van, és be van kapcsolva.

- Nyomja meg a MENÜ/KILÉPÉS gomb (8) és a menüképernyő megjelenik a szülői egységen.
- Nyomja meg a BAL gomb (11) or JOBBRA gomb (12) amíg a PÁR ikon piros színnel kiemelve, majd nyomja meg a gombot rendben (6) megerősíteni.
- Nyomja meg a BAL gomb (11) or JOBBRA gomb (12) a párosítandó kamera kiválasztásához. megnyomni a OK gomb (6) a párosítás megkezdéséhez.
- Miközben a kamera ikon és LED villognak, nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot PÁR gomb (26) a babaegység hátuljában.
- A párosítás után a párosított kamera képe megjelenik a képernyőn.
- Ha sikertelen, kérjük, ismételje meg a fenti lépéseket.
- Nyomja meg a MENÜ/KILÉPÉS gomb (8) kilépni.

Jegyzet: Ha egynél több kamerát kell párosítani, ismételje meg a fenti lépéseket mindegyik kamerával külön-külön.

6.2 ECO beállítás

Ez a mód lehetővé teszi a hangerő szabályozását a baba szobájából, hogy automatikusan aktiválja a hang- és képátvitelt a szülői egységen. Az ECO funkció használatkor a hang- és képátvitel leáll (készenléti mód), ha a babaegység 30 másodpercen belül nem érzékel hangot. Készenléti módban az LCD-képernyő kikapcsol. Amint a babaegység a beállított érzékenységi szintnél hangosabb hangot észlel, automatikusan megkezd a jel (hang és kép) továbbítását a szülői egység felé, és az LCD képernyő bekapcsol.

Jegyzet: Az ECO alapértelmezett beállítása KI a mellékelt termékben.

Az ECO-szint megváltoztatásához kövesse az alábbi utasításokat:

- Nyomja meg a MENÜ/KILÉPÉS gomb (8) és a menü megjelenik a szülői egységen.
- Nyomja meg a BAL gomb (11) or JOBBRA gomb (12) amíg a ECO ikon piros színnel kiemelve, majd nyomja meg a gombot rendben (6) megerősíteni.
- Nyomja meg a BAL gomb (11) vagy JOBBRA gombot (12) a kívánt szint kiválasztásához (MAGAS, KÖZÉP, ALACSONY, KI).
- Sajtó OK (6) megerősíteni.
- Nyomja meg a MENÜ/Kilépés gomb (8) hogy Kijárat.

Jegyzet: ECO-LOW Alacsony érzékenységi szint – magasabb zajszint szükséges a sebességváltó újraaktiválásához

ECO-MID Közepes érzékenységi szint – közepes hangszint szükséges a sebességváltó újraaktiválásához

ECO-HIGH Magas érzékenységi szint – alacsony zajszint szükséges a sebességváltó újraaktiválásához
KI Állandó átvitel – nincs készenléti mód.

Jegyzet: Ha az ECO funkció be van kapcsolva, egy ECO jelző jelenik meg az LCD képernyő tetején.

Jegyzet: To view videojelet a szülői egységen, amikor az ECO funkció be van kapcsolva, nyomja meg röviden a bekapcsológombot.

6.3 A hőmérséklet mértékegységének beállítása

- Nyomja meg a MENÜ/KILÉPÉS gomb (8) és a menüképernyő megjelenik a szülői egységen.
- Nyomja meg a BAL gomb (11) or JOBBRA gomb (12) amíg a Hőmérséklet ikon piros színnel meg nem jelenik, majd nyomja meg a gombot rendben (6) megerősíteni.
- Nyomja meg a BAL gomb (11) or JOBBRA gomb (12) a C° vagy F° közötti választáshoz.
- Sajtó rendben (6) megerősíteni.
- Nyomja meg a MENÜ/KILÉPÉS gombot (8) a Kijárat.

1. megjegyzés: A hőmérséklet-jelző megjelenik az LCD képernyő tetején.

Jegyzet 2: A hőmérséklet alapértelmezett beállítása F° (Fahrenheit).

3. megjegyzés: A monitor beépített automatikus hőmérséklet-riasztóval rendelkezik. A monitor riaszt (vizuális jelzés), ha a babaszobában a hőmérséklet túl magas (90°F és magasabb) vagy túl alacsony (55°F és alacsonyabb). Ez a funkció nem módosítható.

6.4 Altatódal és fehér zaj beállítása

A babaegység 4 előre beprogramozott altatódalának lejátszásával megnyugtathatja a babát. Ez a funkció távolról vezérelhető a szülői egységről.

Nyomja meg a MENÜ/KILÉPÉS gombot (8), és a menüképernyő megjelenik a szülői egységen.

- Nyomja meg a BAL gomb (11) or JOBBRA gomb (12) amíg a Lullaby ikon piros színnel meg nem jelenik, majd nyomja meg a gombot OK (6) megerősíteni.
- Nyomja meg a BAL gomb (11) or JOBBRA gomb (12) a kívánt dallam (1-4), a LOOP mód vagy a White Noise Sound kiválasztásához.
- Sajtó OK (6) megerősíteni.
- Nyomja meg a MENÜ/KILÉPÉS gomb (8) hogy Kijárat.
- Az altatódal lejátszásának leállításához lépjen a „Lullaby Setting” menübe, és válassza ki a lehetőséget LE ikon.

1. megjegyzés: Az altatódal funkció bekapcsolása után az altatódal ikon megjelenik az LCD képernyő tetején.

2. megjegyzés: Az altatódal alapértelmezett beállítása KI.

3. MEGJEGYZÉS: Az altatódalok loop módban történő lejátszásakor csak a 4 dallam érhető el; a White Noise nem játszik le hurok módban.

6.5 Éjszakai fény

Ez a monitor a babaegységbe integrált éjszakai lámpával rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy távolról aktiválja a babaszobában megnyugtató fényt.

- Nyomja meg a MENÜ/KILÉPÉS gomb (8) és a menüképernyő megjelenik a szülői egységen.
- Nyomja meg a BAL gomb (11) or JOBBRA gomb (12) amíg az Éjszakai fény ikon piros színnel ki nem jelölődik, majd nyomja meg a gombot rendben (6) megerősíteni.
- Az éjszakai fény bekapcsolásához nyomja meg a gombot BAL gomb (11) or JOBBRA gomb (12) az Éjszakai világítás bekapcsolásához. nyomja meg OK (6) megerősíteni.
- Az éjszakai fény kikapcsolásához nyomja meg a gombot BAL gomb (11) vagy JOBBRA gombot (12) a kiválasztásához Éjszakai fény KI. Sajtó OK (6) a megerősítéshez.

- Nyomja meg a MENÜ/KILÉPÉS gomb (8) hogy Kijárat.

JEGYZET: Az éjszakai fény funkció manuálisan is aktiválható a babaegységen. Röviden megnyomja a gombot PÁR gomb (26) a hátulján a Babaegység. Nyomja meg újra a kikapcsoláshoz.

Karbantartás

- A következő karbantartási eljárások mindegyikét el kell végezni, ha a baba- és szülői egység nincs bedugva a fali aljzatba.
- Puha, szőszmentes kendővel tisztítsa meg a baba- és szülői egység felületét.
- Soha ne használjon tisztítószereket vagy oldószereket.
- Ha az egységek piszkosak, használjon enyhén damp kendővel törölje le a felületeket, ügyelve arra, hogy ne engedje be a vizet a nyílásokba.

Ügyfélszolgálat

Ha bármilyen problémája van a termék beállítása vagy használata során, hasznos tippeket és információkat talál a használati útmutató Hibaelhárítás részében.

Ha további kérdései vannak a termék használatával kapcsolatban az újreviewA fenti források megismerése, illetve cserealkatrészek vagy tartozékok vásárlása érdekében forduljon a helyi forgalmazóhoz.

Fontos:

Kérjük, őrizze meg a vásárlási bizonylatot, és csatolja a használati útmutató hátoldalához, mert ezt be kell mutatnia, ha garanciális szervizre van szüksége.

Jótállási feltételek

Nagyon komolyan vesszük a minőséget. Ezért minden termékünkre az eredeti vásárlás dátumától számított egy év garancia vonatkozik a gyártási és anyaghibákra. Ha garanciális vagy támogatási problémái vannak, forduljon ügyfelünkhöz szolgáltatás: service@hisense.co.il

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok(ok)
Nincs vétel a szülői egységen	• Előfordulhat, hogy a hálózati adapterek nincsenek megfelelően csatlakoztatva. • Győződjön meg arról, hogy a baba- és szülői egység BE van kapcsolva. • Győződjön meg arról, hogy a babaegység és a szülői egység nincs messze egymástól. • Előfordulhat, hogy a babaegység és a szülői egység nincs megfelelően párosítva. Kövesse a PAIRING utasításait.
Interferencia vagy rossz vétel	• Vigye közelebb a babaegységet a szülői egységhez. • Lehet, hogy a baba- vagy szülői egység túl közel van fémtárgyakhoz. • Más elektronikus eszközök zavarhatják a jelet. • Lehet, hogy az akkumulátor töltöttsége túl alacsony.
A kép lefagyott a szülői egységen	• Indítsa újra a babaegységet (húzza ki a hálózati adaptert a fali aljzatból, várjon kb. 5 másodpercet, majd dugja vissza). • Állítsa alaphelyzetbe a szülői egységet az elemtartó rekesz kinyitásával és az akkumulátor leválasztásával. Várjon 30 másodpercet, majd csatlakoztassa újra az akkumulátort.
Magas hangú fűlszűrő zaj hallatszik az egységekből (visszajelzés, statikus)	• Lehet, hogy a baba egység és a szülői egység túl közel vannak egymáshoz. Távolítsa el őket egymástól. • Lehet, hogy a szülői egység hangereje túl magasra van állítva.
Nem hallja a baba hangjait a szülői egységen	• Lehet, hogy a szülői egység hangereje túl alacsony. Növelje a hangerőt.
Háttérzajok	• A szülői egységet körülvevő csendes környezetben csökkentse a szülői egység hangerejét 3-as szintre vagy az alá. • A szülői egységet körülvevő hangos környezetben növelje a szülői egység hangerejét a maximális szintre.

Műszaki adatok

Frekvencia	2.4 GHz-es FHSS
Működési tartomány	Akár 960 láb (nyitott tér)
Tápadapter	Bemenet: 240-100VAC 60 / 50Hz, 200mA Max; Kimenet: 5V, 700mA;
LCD képernyő	2.4" TFT LCD
Újratölthető akkumulátor (előre beszerelve a szülői egységbe)	Típus: YB 503450 3.7 V, 950 mAh, 3.515 Wh
Működési idő teljesen feltöltött akkumulátorral (szülői egység)	kb. akár 10 óra (ECO bekapcsolva)
Erőátvitel	18 dBm maximum
Képerzékelő típusa	1/6.5" színes CMOS
IR LED típus	940 nm
Működési környezet	Csak beltéri használatra; Hőmérséklet: 32-104 °F Páratartalom: 5% és 90% közötti relatív páratartalom. (relatív páratartalom)

Bármilyen termékkel kapcsolatos kérdéssel forduljon hozzánk a következő telefonszámon service@hisense.co.il vagy az ingyenesen hívható számon (833) 568-2229
www.babysensellc.com
V.INT.UG.01.V24RUS-US_2.12.19

A PDF a megadott manuals.plus oldal magyar nyelvű használati útmutató részéből készült.